
Радиоприемник В ТЪРНОВО 78

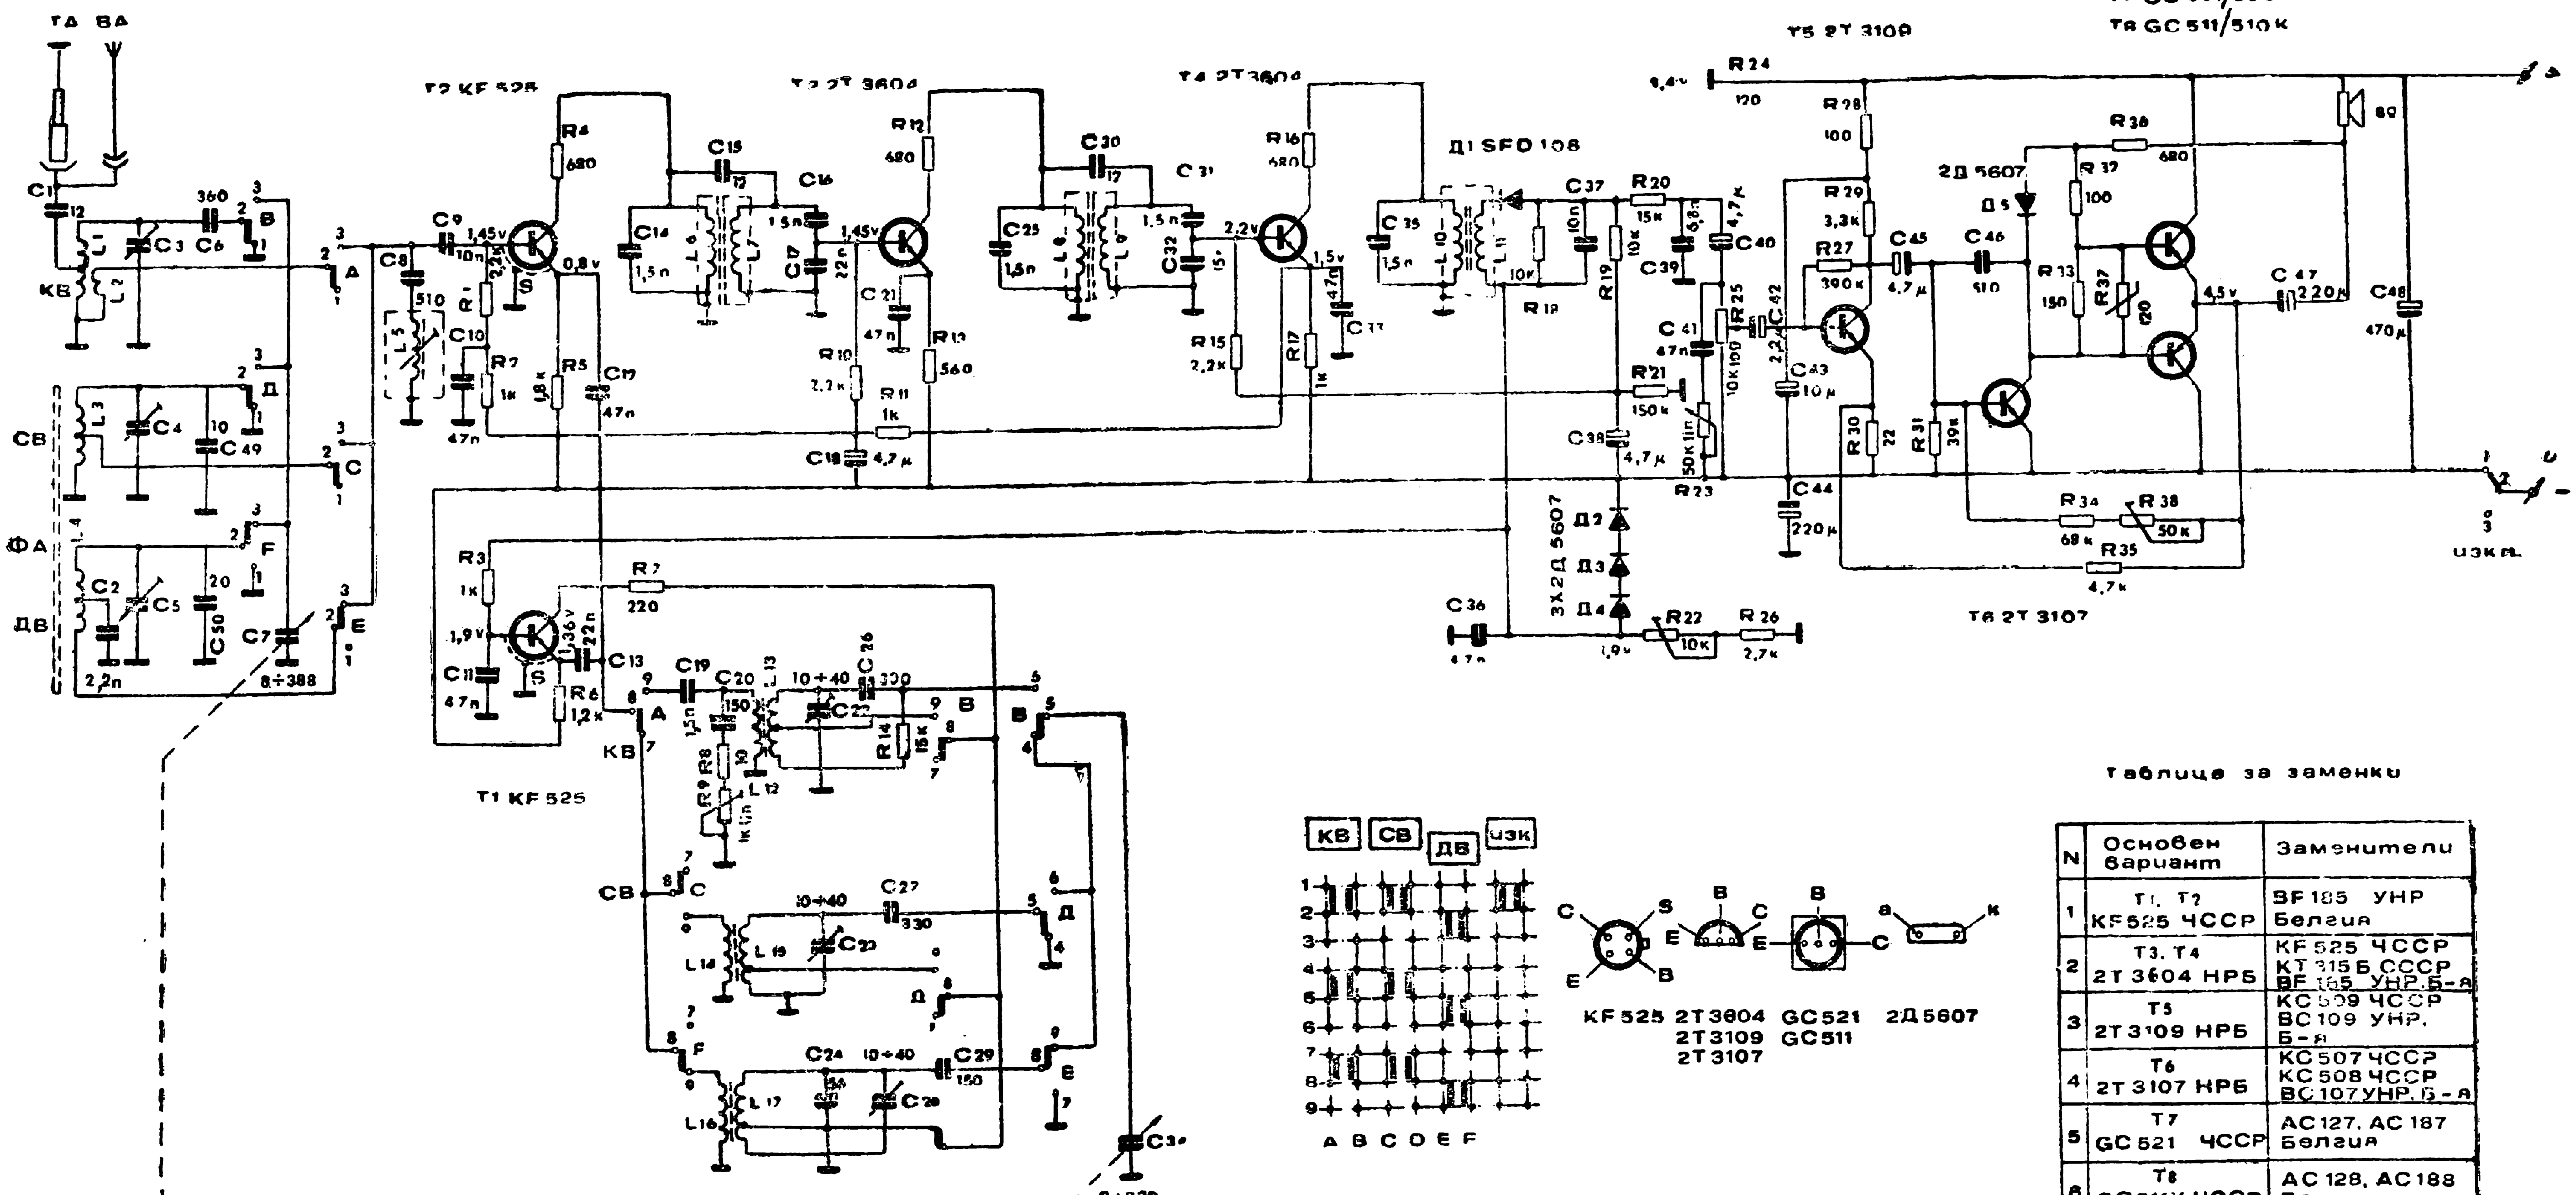

Приемникът е включен на обхват ДВ

Напреженията са измерени спрямо -

R	3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 14 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 32 35 36 37 38
C	1 2 3 4 5 49 6 50 7 8 9 10 11 12 13 14 19 15 20 17 18 19 24 22 23 26 21 27 28 29 25 30 32 31 34 33 35 36 37 38 39 41 40 42 43 44 45 46 47 48
L	4 1 3 2 5 6 14 16 7 13 12 15 17 8 9 10 11

Таблица за заменки

N	Основен вариант	Заменители
1	Т1, Т2 KF525 ЧССР	BF185 УНР Белгия
2	Т3, Т4 2Т3604 НРБ	KF525 ЧССР, КТ315Б СССР, BF185 УНР, Б-я
3	Т5 2Т3109 НРБ	KC509 ЧССР, BC109 УНР, Б-я
4	Т6 2Т3107 НРБ	KC507 ЧССР, KC508 ЧССР, BC107 УНР, Б-я
5	Т7 GC521 ЧССР	AC127, AC187 Белгия
6	Т8 GC511K ЧССР	AC128, AC188 Белгия
7	Диод 2Д5607 НРБ	КД4521 НРБ, КА501, КА502 ЧССР

Заводът си запазва правото да внася в схемата на приемника изменения, които не се отразяват на основната схема и не влошават качествата му